


FXS-FXO(PSTN) PBX ile kullanımı

SP200 Serisi

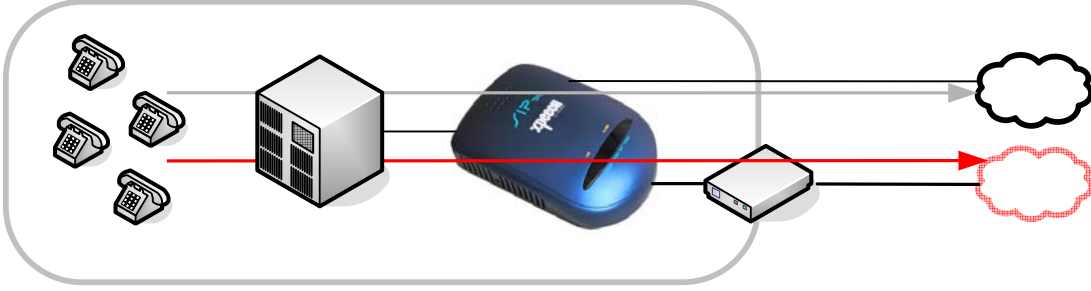

FXS

Santral

**XPEECH
SP200 Serisi**


FXO/PSTN: Telekom(PSTN) hatlarına bağlanır

FXS: Analog Telefona yada PBX'in CO kartına (Dış Hatlarına) bağlanır.

WAN: xDSL Modem/Router'a yada Switch'e bağlanabilir.

LAN: Yedek İnternet erişimi için konulmuştur.

SP4220 Serisi

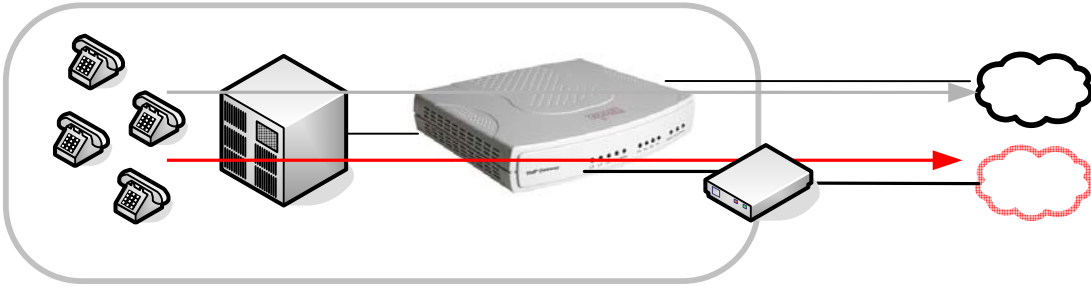





FXO/PSTN: Telekom(PSTN) hatlarına bağlanır

FXS: Analog Telefona yada PBX'in CO kartına (Dış Hatlarına) bağlanır.

WAN: xDSL Modem/Router'a yada Switch'e bağlanabilir.

LAN: Yedek İnternet erişimi için konulmuştur, ufak bir switch gibi kullanılabilir.

SP8440 Serisi

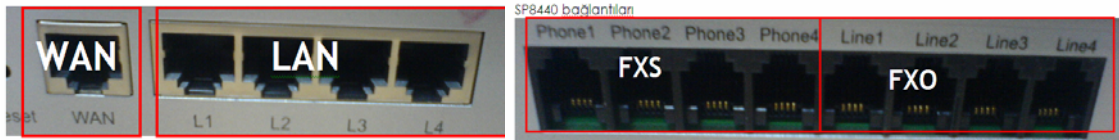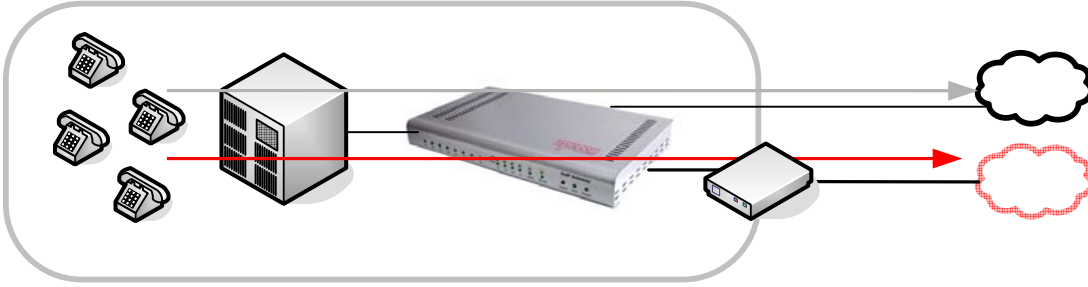

FXO/PSTN: Telekom(PSTN) hatlarına bağlanır

FXS: Analog Telefona yada PBX'in CO kartına (Dış Hatlarına) bağlanır.

WAN: xDSL Modem/Router'a yada Switch'e bağlanabilir.

LAN: Yedek İnternet erişimi için konulmuştur, ufak bir switch gibi kullanılabilir.

FXS

Dahili Telefonlar

Santral

XPEECH
SP8440 Serisi